



Manual de referencia del sistema KITCHEN MINDER 2™

El Kitchen Minder 1 unidades monocromo y color han hecho la transición a la pantalla táctil del color Kitchen Minder 2 con un nuevo aspecto y algunos cambios en los componentes internos que son transparentes para el usuario final. PCMinder funciona de la misma manera que antes. Lea los detalles a continuación y para obtener más información, visite www.goicc.com

Pantalla táctil a color

Kitchen Minder2
Identified by **Ethernet Port**
and 801390 Adapter



El puerto Ethernet en la parte posterior de la KM2 no se utiliza en este momento. Un nuevo adaptador 801390 BOH se ha enviado con su nueva KM2, reemplace el adaptador 801114 BOH edad con esta nueva que se proporciona. COM1-COM4 y Puertos de alimentación se utilizan igual que en el KM1, COM1-COM3 = PHU# 1-9, COM4 = Signo de Grado Potencia=KM1 Fuente de alimentación 12VDC, 1.25A

Introducción

¿Qué es?

El KITCHEN MINDER 2™ es un sistema de gestión de productos que:

Automáticamente llamadas niveles tomando los promedios de los niveles de producto.

Proporciona una lista consolidada de productos para cocinar o para descartar.

Constantemente envía y recibe información sobre los productos retenidos para dependencias de atención primaria.


Es fácil de usar.

¿Cómo funciona?

Sobre la base de las ventas previstas y la mezcla de productos que se ha entrado en PC Minder, el KITCHEN MINDER 2 ajusta automáticamente los niveles, consultará todas las dependencias de atención primaria para el estado del sartén y crea una lista de acciones para los artículos que se cocinan.

El KITCHEN MINDER 2 activará las luces en el temporizador basados en la demanda y la mezcla de productos asignado en la bandeja del temporizador.

Las siguientes páginas explican: Cómo usar su KITCHEN MINDER 2.

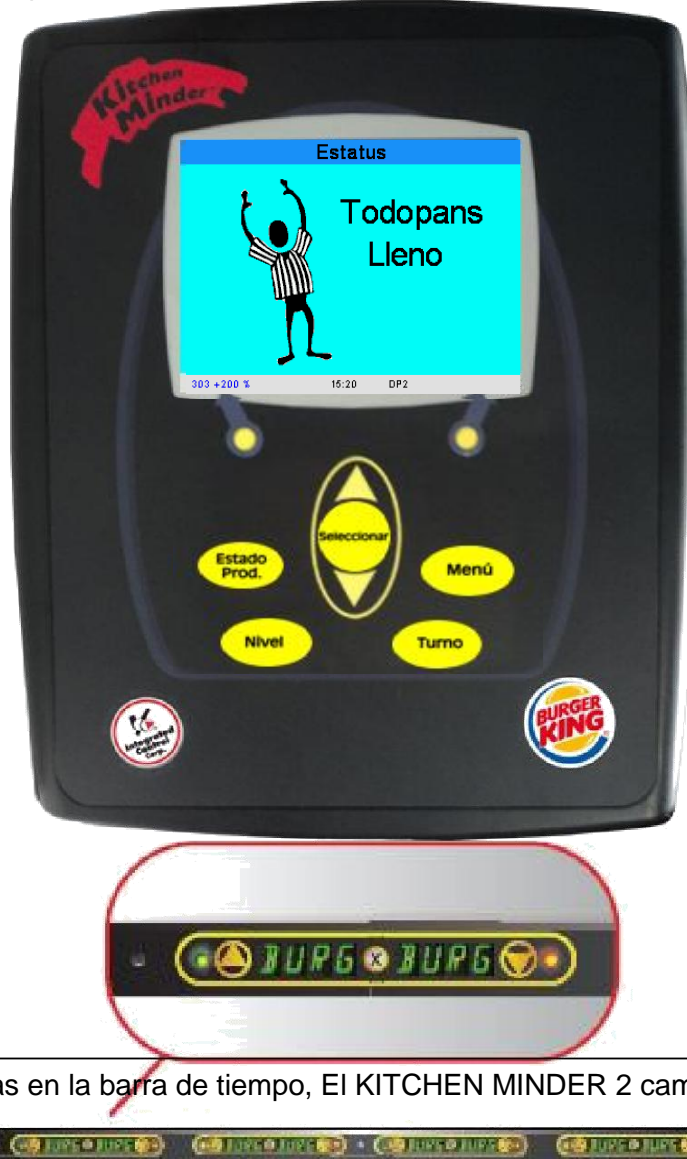

Cuando pulsan las teclas en la barra de tiempo, El KITCHEN MINDER 2 cambia de estado



Pantalla de Estado del producto - Lleno

Lleno: El KITCHEN MINDER™ no está llamando para ningún producto ser cocinado. Todos los indicadores de la barra temporizador están: VERDE (usa primero), amarillo (segundo) o Apagado (no se necesita producto).

ESTATUS se muestra en la parte superior de la pantalla.

La Hora se muestra en la parte inferior de la pantalla.

NIVEL automáticamente cambia según los datos de nivel de ventas..



Pantalla de estado del producto - COCINAR

Cada línea representa una (1) bandeja.

COCINAR indica los productos que deben ser cocinados con el número de producto que se colocan en la bandeja.

Indicadores de la barra temporizador que causan un elemento que aparezcan en la lista son:

ROJO FIJO - Bandeja están vacías


ROJO INTERMITENTE

caducado Producto se expira

VERDE INTERMITENTE - El producto está a punto de expirar

AMARILLO INTERMITENTE- El producto está a punto de expirar

Quitar elementos de la lista de acciones con la tecla de la barra de temporizador con un rojo o intermitente el indicador y la inserción de una bandeja de producto cocinado adecuado..

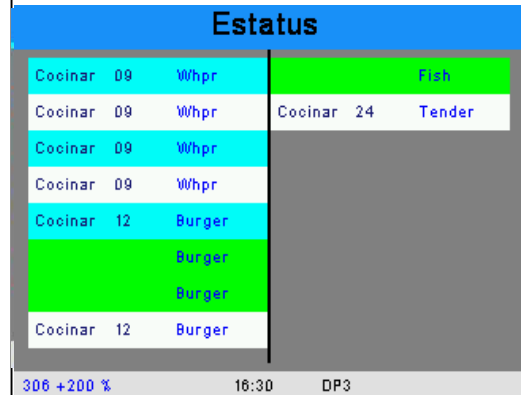


Marcado productos como ser cocinados

El procedimiento de "marca de verificación" ha cambiado con la adición de la pantalla táctil a color:

1. Los productos de marca (resaltarlos verde) cuando los productos están en proceso de ser cocinado pulsando la pantalla en el **Artículo** para ser cocinados.

Cocinar se mostrará para los nuevos elementos que se agregan a la lista.

Para cancelar un elemento resaltado en verde, toque de nuevo el elemento y se mostrará de nuevo **Cocinar**.

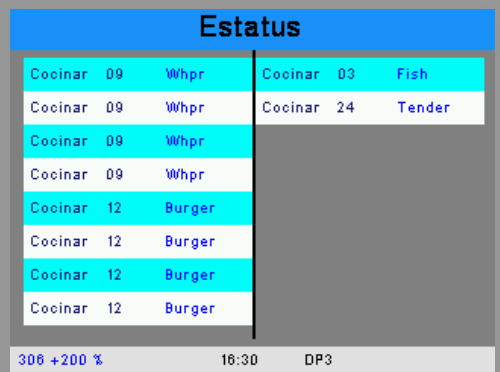

Indicación Descartar

Descartar indica que el producto ha expirado y una bandeja de sustitución de producto no necesita ser cocinado.

Esto sucede cuando el nivel disminuye y la bandeja de comida expira.

Si el producto se elimina del temporizador y se presiona la barra de temporizador, se eliminará el mensaje Descartar.

Estatus	
Descartar	Whpr
Descartar	Whpr
Descartar	Burger
Descartar	Burger
Descartar	Fish
Descartar	Fish
Descartar	Veggie
Descartar	Veggie

122 +20 % 16:39 DP3

Turno

Cambio de Turno

1. Se mostrará la pantalla Auto **Turno 1** Cambia 5 minutos antes del tiempo de cambio de día . Pulse Continuar para aceptar el cambio.
2. Todos los tiempos **Turno 1** mantenido se reinicia y los productos que se programan en las dos partes del día. A continuación, se muestran todos los productos necesarios para cocinar para el día de la Turno 2. Siga usando todos los productos del Turno 1 hasta que cambie la parte del turno.

Turno 3

Turno 3 tiene la misma funcionalidad que Turno 2. La diferencia entre ellos es los productos asignados a los calentadores.

Típicamente, Turno 3 se utiliza para consolidar calentadores Activos, y el cambio a Turno 3 se realizará al final del Día cuando se está cocinando menos producto.

(Nota: Sólo se puede cambiar entre Turno 2 & 3)

Cambiar horario

Desde 2
A3

Horario

Nivel de Ventas ½ hora.

La pantalla de Nivel de ventas ½ hora se utiliza para mostrar las ventas de media hora, proporcionado por el sistema de punto de venta, y la hora del Turno. A la página hacia arriba o presione hacia abajo los punteros del dedo.

SALIDA

1. Pulse Menú o Estado producto para salir

Nivel Ventas 1/2h		
05:00 - 05:30	0	DP1
05:30 - 06:00	0	DP1
06:00 - 06:30	3	DP1
06:30 - 07:00	11	DP1
07:00 - 07:30	28	DP1
07:30 - 08:00	40	DP1
08:00 - 08:30	48	DP1
08:30 - 09:00	48	DP1
09:00 - 09:30	51	DP1
09:30 - 10:00	58	DP1
10:00 - 10:30	57	DP1
10:30 - 11:00	50	DP2

1 de 4

Nivel


Aumentar o disminuir el nivel de ventas %

Si las ventas reales son más bajas o más altas que las ventas predichas, el nivel% puede ajustarse de la siguiente manera:

1. Pulse el nivel de ventas que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla o el botón **Nivel de Ventas** en el teclado.
2. Entrada de la variación porcentual máximo 200 o mínimo -100% y pulse OK

Editar niveles de +0%

+0%

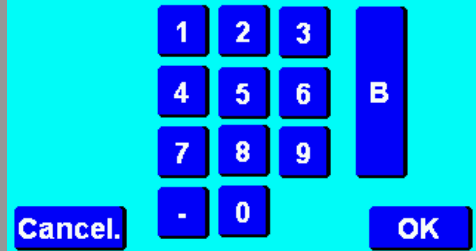

Menú

Funciones del menú - Pulse la tecla Menú

Ubicación del producto

Esta pantalla se utiliza para localizar las unidades de retención Específica del producto que corresponden a los calentadores del 1 al 9 y de ver lo que productos han sido asignados a ellos.


NOTAS IMPORTANTES: La cuadrícula aparece en la pantalla Representa el **FRENTE** de una unidad de retención 4-escala de Producto visto desde el lado del interruptor de alimentación de la Unidad de retención. La colocación correcta de producto es muy importante!

Selección de los calentadores


1. Pulse la tecla de función izquierda o derecha etiquetada Anterior. y Próximo para cambiar los calentadores. Al Seleccionar cada más cálido, que LED izquierdo superior del calentador aparecerá en rojo fijo y todos los demás calentadores de LED se apagará.
2. Seleccionar sartenes específicas pulsando en la pantalla.
3. Pulse la tecla Menú o Estado para salir.

Ubicación del producto

Calentador 1



Calentador 2



Prev.

Prox.

Ajuste del Sistema

Volumen y Brillo se puede ajustar moviendo la barra deslizable con el dedo

Establecer hora

La hora del reloj que se muestra en la pantalla de estado debe estar correctamente para llevar a cabo todos los cambios en el nivel de ventas y funciones de día de cambio parte..

Ajuste de la hora

1. Pulse **Fecha / Hora**..
2. Pulse la fecha y la hora en la parte superior, y la entrada de la fecha y hora actuales. Pulse **Guardar**
AM / PM ajuste cambia como el tiempo aumenta o disminuye 11:59-12:00.

Nota: Mientras el KITCHEN MINDER™ está apagado, su reloj será mantener la hora durante 24 horas

(Nota: "Ei" es para ser utilizado por técnicos cualificados).

Calibración de la Pantalla


Al pulsar el botón se muestra la pantalla táctil de "Calibración". Debe llevarse a cabo si los botones se compensan de la pantalla. Siga las instrucciones de la pantalla y pulse Continuar cuando reciba el mensaje Felicitaciones.

Ethernet

El puerto Ethernet no se utiliza con esta unidad y reservado para uso futuro. Ajuste en esta página son ignorados por el sistema.

Ajuste del sistema

Volumen 

Brillo 

Calibración

Ethernet

Eliminar errores

Fecha/Hora

Fecha/hora

09/03/2015 16:34

Zona horaria < -5:00 >

Reloj 24 hr.

Atrás

Toque calibración

+

Toque el centro de cada cruz
Calibrar la pantalla

Configuración de Ethernet

Modo IP DHCP
Dirección IP 192.168.0.181
Subnet 255.255.248.0
Portal 192.168.0.1

Dir. MAC 40:D8:55:02:8C:48

Atrás